



Smart Stickpropp

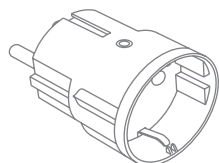

INSTALLATIONS MANUAL

VERSION 1.0

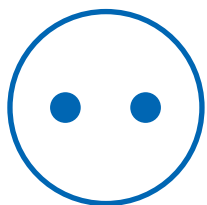

Produktbeskrivning

Den Smarta Stickproppen är en intelligent fjärrstyrd adapter, som gör att du kan övervaka strömförbrukningen och omedelbart slå på eller av vilken strömdriven produkt som helst från hela världen - eller från soffan.

Använd Alf-appen för snabbare och enklare installation! Scanna QR-koden för att ladda ner den från App Store eller Google Play.



Försiktighetsåtgärder

- Ta inte bort produktetiketten. Den innehåller viktig information.


- Livslängden förlängs om du undviker att ofta slå på och av maxbelastningen.
- Var försiktig så att ingen vätska tränger in i produkten.
- Om den Smarta Stickproppen används som signalförstärkare ska den placeras mellan din Alf Smart Hubb och sensorn/sensorerna.

Kom igång

ANVÄND ALF-APPEN FÖR SNABB OCH ENKEL INSTALLATION.


- Anslut din Smarta Stickpropp till ett eluttag.
- Den börjar nu att söka (upp till 15 minuter) efter ett din Alf Smart Hubb för att ansluta till den.
- Kontrollera att din Alf Smart Hubb är online för att kunna tillåta den Smarta Stickproppen att ansluta.

a.

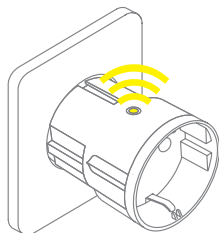

- Under tiden din Smarta Stickpropp söker efter anslutning blinkar lysdioden gult.
- När LED-lampan slutar blinka är din Smarta Stickpropp ansluten till din Alf Smart Hubb.

b.

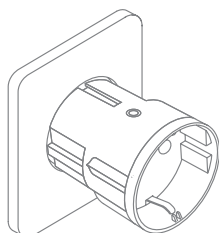

Placering

- Placera den Smarta Stickproppen inomhus vid en temperatur mellan 0-40°C.
- Ifall den används som signalförstärkare ska den placeras mellan din Alf Smart Hubb och de andra sensorerna.

Återställning


Återställning krävs om du vill ansluta din Smarta Stickpropp till en annan gateway, om du behöver korrigera ett onormalt beteende eller om du vill nollställa loggarna.

DET ENKLASTE SÄTTET ATT ÅTERSTÄLLA DIN SMARTA STICKPROPP ÄR ATT FÖLJA GUIDERNA I ALF-APPEN, ELLER ATT KONTAKTA SUPPORT@ALF.SE

Återställ den Smarta Rökdetektorn på egen hand:

- Anslut den Smarta Stickproppen till eluttaget.
- Tryck och håll nere knappen på enheten.
- Håll nere knappen tills lysdioden oavbrutet blinkar gult och släpp sedan knappen.

c.

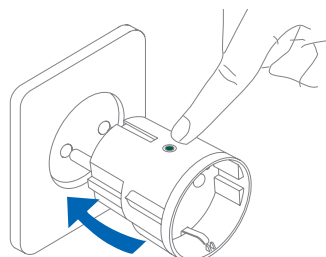


- När du har släppt knappen förblir lysdioden gul i 2-5 sekunder. Stäng inte av eller dra ut den Smarta Stickproppen under den här tiden.

Lägen

SÖKER EFTER ALF SMART HUBB

Den gula LED-lampan blinkar en gång i sekunden.

d.

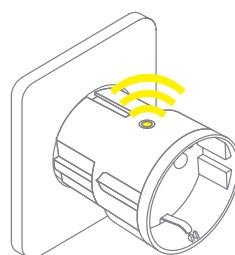

NORMALT LÄGE

När LED-lampan lyser grönt är uttaget på din Smarta Stickpropp aktivt. Den kan aktiveras och inaktiveras genom att trycka på LED-knappen.


e.



AVSTÄNGT LÄGE

När LED-knappen är släckt innebär det att den Smarta Stickproppen är inaktiv och ingen ström går ut. Den kan aktiveras och inaktiveras genom att trycka på LED-knappen.

f.

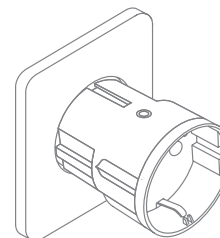

Felsökning

- Vid strömavbrott återställer sig den Smarta Stickproppen till det läge den hade före strömavbrottet.
- Vid dålig eller svag signal, prova att flytta den Smarta Stickproppen eller din Alf Smart Hubb.
- Om sökningen efter din Alf Smart Hubb avbryts, startar du om sökningen med en kort tryckning på LED-knappen.

Övrig information

- Den Smarta Stickproppen har en kontinuerlig belastning på 10 A och en kortvarig belastning på 16 A (~3500 W).
- Den Smarta Stickproppen kommer automatiskt att stängas av om belastningen överstiger 16 A eller om innertemperaturen blir för hög.

Kassering

Sortera produkten och batteriet på ett korrekt sätt när livslängden är slut. Produkten räknas som elektroniskt avfall.

CE-certifiering

CE-märkningen på den här produkten bekräftar att produkten överensstämmer med de europeiska direktiven som gäller produkten och i synnerhet att produkten överensstämmer med harmoniserade standarder och specifikationer.



I ENLIGHET MED DIREKTIVEN

- Radioutrustningsdirektivet 2014/53/EU
- Lågspänningsdirektivet (2014/35/EU)
- RoHS-direktiv 2015/863/EU ändring av 2011/65/EU

Andra certifieringar

- Zigbee 3.0-certifierad



Alla rättigheter förbehållna.

Länsförsäkringar Trygghetstjänster AB och våra samarbetspartners ansvarar inte för eventuella fel som kan förekomma i denna manual. Dessutom förbehåller sig Länsförsäkringar Trygghetstjänster AB tillsammans med våra samarbetspartners rätten att när som helst och utan förvarning ändra hårdvaran, mjukvaran och/eller specifikationerna som beskrivs här, och Länsförsäkringar Trygghetstjänster AB gör inga åtaganden att uppdatera informationen som finns här. Alla varumärken som listas här ägs av sina respektive ägare.

Copyright © Länsförsäkringar Trygghetstjänster AB

Distribueras av Länsförsäkringar Trygghetstjänster AB, Biblioteksgatan 25, 114 35 Stockholm, Sverige www.alf.se



Alf